




dla Przemysłu

Sposób **użytkowania/montażu** blokady parkingowej

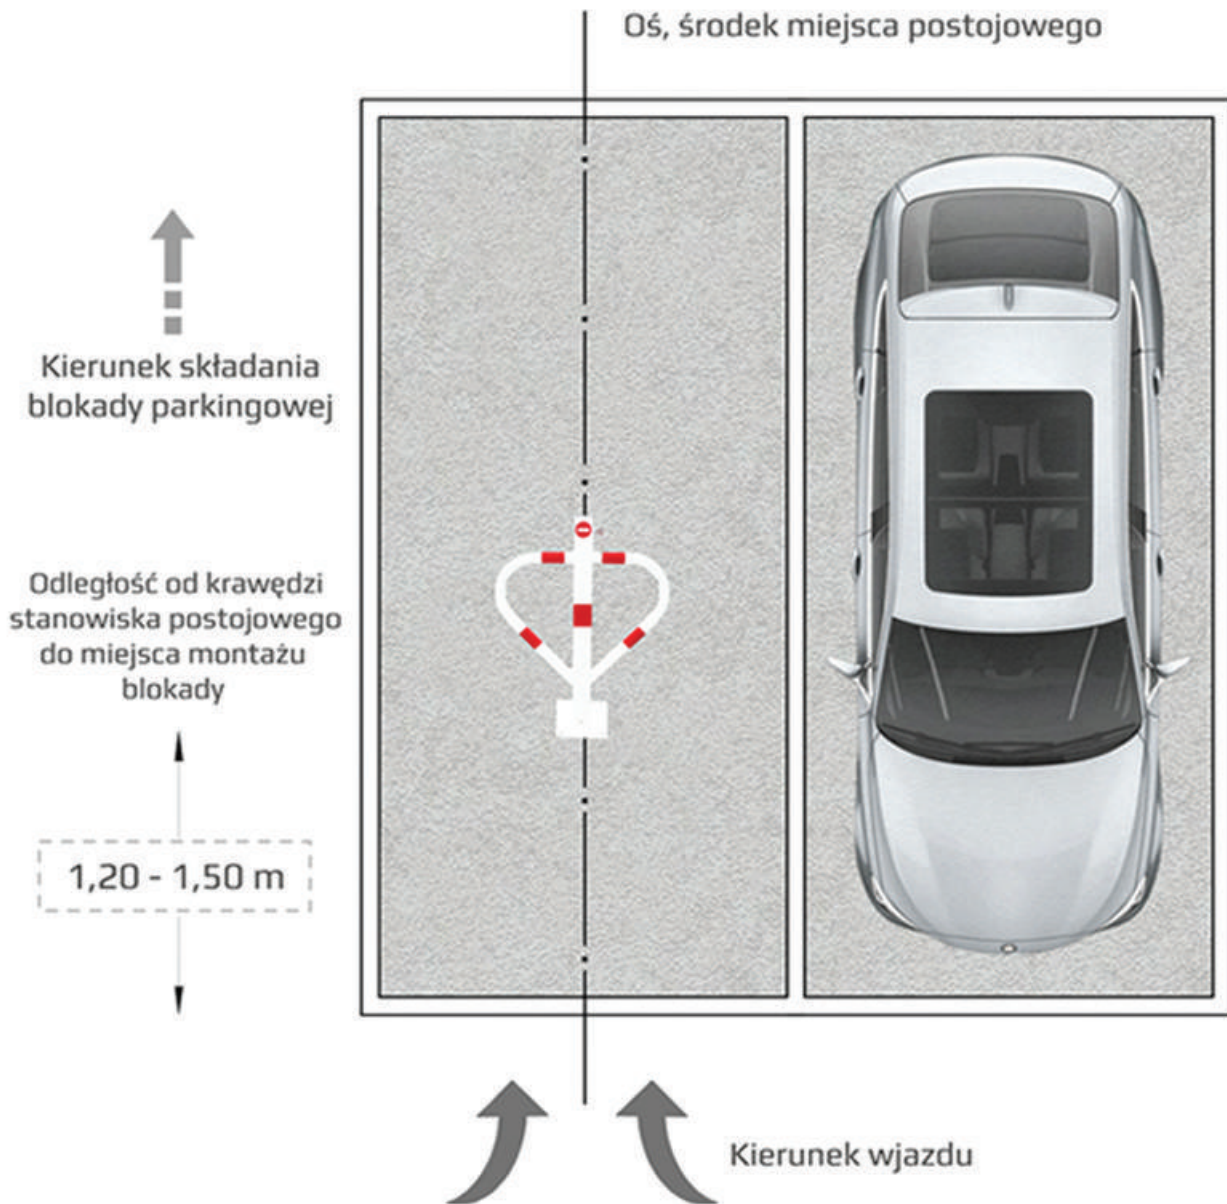

Blokady parkingowe składane należy umieścić w taki sposób w granicach miejsca postojowego, **aby uniemożliwić pojazdom najechanie na ich części.**

Blokady należy składać i podnosić **ręcznie.**



Sposób **użytkowania/montażu** blokady parkingowej

Blokady parkingowe składane należy umieścić w taki sposób w granicach miejsca postojowego, **aby uniemożliwić pojazdom najechanie na ich części.**

Blokady należy składać i podnosić ręcznie.

Blokady biało-czerwone (Słupki parkingowe składany biało-czerwony, Blokada Zeus, Blokada Herkules) należy złożyć po wcześniejszym otworzeniu oraz podniesieniu zamka.

Elementy ruchome blokady parkingowej należy **konserwować** środkami smarnymi raz w miesiącu (zwłaszcza przed i w czasie okresu zimowego). Blokady należy cyklicznie myć i czyścić. Nie należy używać do tego środków i materiałów mogących uszkodzić ich powierzchnię.

Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku **nieprawidłowego użytkowania blokad nie podlegają reklamacji.**

Gwarancja

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Gwarancja obejmuje jedynie wymianę/naprawę produktów z wadami fabrycznymi. Zastrzega się, iż blokady użytkowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi nie podlegają reklamacji. Za **nieprawidłowe użytkowanie należy rozumieć** m.in.:

- uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, spowodowane przez osoby trzecie, w tym przede wszystkim powstałe wskutek jeżdżenia po blokadzie,
- naprawy, przeróbki wykonane we własnym zakresie,
- brak konserwacji zawiasów oraz zamków w blokadzie.

Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktu w czasie jego użytkowania.